

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT

NTools

AD
APP for AD

APP for AD Leather Color

Anleitung für die Renovierung eines Gegenstands mit Lederpolsterung

www.app.com.pl



app.com.pl



YouTube kanal



Schulungen

/szkolenia.tech

[f](#) [▶](#) [@](#) [in](#) www.APP.com.pl

1. Die Oberfläche, auf die APP for AD Leather Color aufgetragen werden soll, muss sauber und trocken sein. Die Reinigung sollte mit dem Abblasen von losem Schmutz mit Druckluft beginnen.




2. Verbleibender Schmutz sollte mit Leather Cleaner Pro entfernt werden. Produkt ist gebrauchsfertig. Muss vor Gebrauch geschüttelt und an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Das Produkt als Schaum auftragen. Sprühen Sie nicht direkt auf die zu reinigende Oberfläche. Führen Sie den im Aufschäumer erzeugten Schaum direkt auf den Pinsel. Gleichmäßig in kreisenden Bewegungen auf der zu reinigenden Fläche verteilen. Entfernen Sie die entstehende Schmutzemulsion sofort mit einem sauberen und trockenen Mikrofaser Tuch. Fahren Sie mit dem Polieren fort, bis die Oberfläche so trocken und glatt wie möglich ist. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Es wird nicht empfohlen, das Produkt auf zwei oder mehr Elemente gleichzeitig aufzutragen.



3. Die Oberfläche sollte mit einem Schleifmittel mit einer Abstufung von 320 bis 1000, je nach Tiefe der Beschädigung, abgeschliffen werden.



4. Die Mattenreste mit einem Reiniger aufnehmen und mit W900 oder WK900 Entferner und Reiniger waschen.

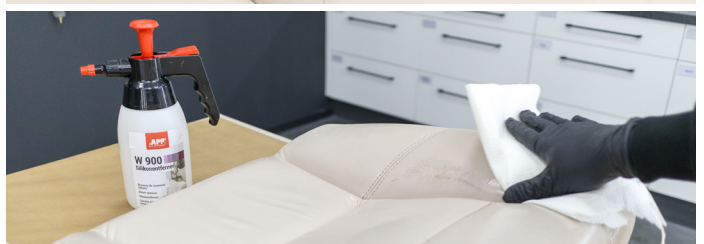


5. Tiefere Schäden sollten mit Leather Filler Light und Leather Filler Heavy gefüllt werden. In mehreren Schichten auftragen und mit einer Heißluftpistole aushärten. Entfernen Sie den Überschuss mit 500 - 800 - 1000 Papier.


Mit einem Spachtel in dünnen Schichten auf die Fehlstellen auftragen. Überschüsse sofort entfernen. Die Aushärtungszeit für jede Schicht beträgt je nach Umgebungsbedingungen 20-30 Minuten. Der Prozess kann verkürzt werden, indem man trockene, warme Luft bläst, aber die aufgetragene Schicht mindestens 5 Minuten lang natürlich trocknen lässt und den Prozess nur durch Blasen beschleunigt. Bei tieferen Kratzern ist ein erneutes Auftragen der Schicht erforderlich. Das Produkt sollte in dünnen Schichten aufgetragen werden. Zu dicke Beschichtungen können die Haftung des Produkts auf dem Untergrund beeinträchtigen. Eine zu schnelle Beschleunigung des Aushärtungsprozesses mit einer Bräunungsmaschine kann zum Ausgasen des Produkts und zur Fleckenbildung auf der aufgetragenen Oberfläche führen. Das Produkt ermöglicht das Auftragen einer weiteren Schicht nach etwa 30 Minuten bei 20 °C. Kann nach 60-90 Minuten geschliffen werden. Vollständig ausgehärtet nach etwa 4 Stunden pro Schicht. Eine sichere Lösung ist die Behandlung mit Schleifen und Lackieren am Tag nach dem Auftragen.



6. Wählen Sie eine Farbe nach den allgemeinen Prinzipien des Farbkreises. Die APP for AD Leather Color-Pigmente sind gebrauchsfertig, müssen aber vor Gebrauch geschüttelt werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Pigmente in der Verpackung zu gewährleisten. Beim Schütteln kann es zu Schaumbildung kommen, die für den weiteren Betrieb nicht schädlich ist.

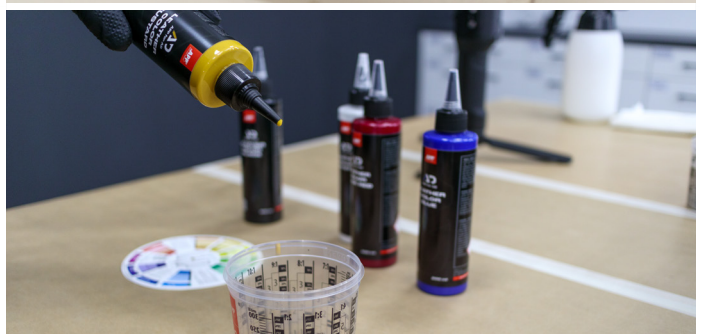

7. Tragen Sie die Muster beim Anpassen und Einfärben mit einem weichen Schwämmchen auf. Dünne Schichten auftragen, dickere Schichten vermeiden. Mit einem trockenen, warmen Luftstrom trocknen.

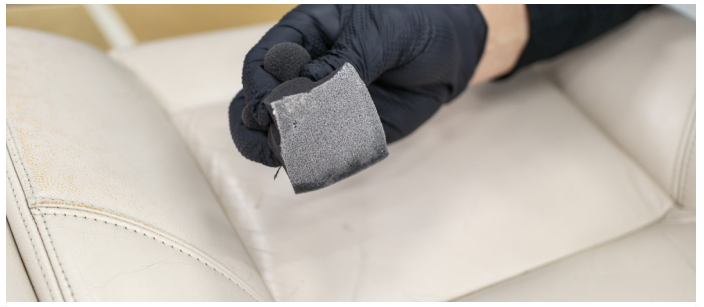

8. Der resultierenden Mischung der gewünschten Farbe 1% Härter hinzufügen. Gründlich mischen und innerhalb von höchstens 4 Stunden verwenden.



9. Waschen Sie die Oberflächen, auf die Leather Color aufgetragen werden soll, mit Leather Solvent und einem Mikrofasertuch oder einem hochwertigen, staubfreien Reinigungstuch. Sprühen Sie nicht direkt auf die zu reinigende Oberfläche. Tränken Sie ein Mikrofasertuch mit dem Präparat. Gleichmäßig in kreisenden Bewegungen auf der zu reinigenden Fläche verteilen. Entfernen Sie die sich bildende Emulsion sofort mit einem zweiten, sauberen und trockenen Mikrofasertuch. Fahren Sie mit dem Polieren fort, bis die Oberfläche so glatt wie möglich ist. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Es wird nicht empfohlen, das Produkt auf zwei oder mehr Elemente gleichzeitig aufzutragen.



10. Bei der Reparatur von fettigen und hydrophoben Ledern sollte Leather Primer verwendet werden, um Probleme mit der Haftung von Lacken zu vermeiden. In einer dünnen Schicht aufsprühen. Dickere Schichten schwächen die Adhäsion. Trocknungszeit - 5 Minuten bei 20°C. Der Prozess kann durch das Blasen von trockener, warmer Luft leicht beschleunigt werden.



11. Auftragen der mit Leather Color-Pigmenten und 1% Lederhärter hergestellten Farbe Beginnen Sie mit der Schwammtechnik an den am meisten beschädigten Stellen. Verteilen Sie die Farbe so ordentlich und gleichmäßig wie möglich. Am Rand der zu reparierenden Stelle die Farbe schattieren und dabei die Dicke der aufgetragenen Schicht verringern. Der Trocknungsprozess kann durch das Einblasen trockener, warmer Luft beschleunigt werden.



12. Für eine gleichmäßigere Oberfläche kann die gestrichene Fläche mit Schleifpapier auf einem Schwamm mit einer Abstufung von 800 - 1000 leicht angeschliffen werden. Staub mit dem Reiniger WK 900/-W 900 aufnehmen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.



13. Die Farbe durch ein Farbsieb gießen und mit einer Farbspritzpistole mit einer Düse von 0,8 - 1,0 bei niedrigem Druck mehrere Farbschichten auftragen. Tragen Sie den Lack in mehreren Schichten auf - die erste ist halbtrocken, die nächste mittelfeucht. Warten Sie zwischen den Anstrichen 5 bis 10 Minuten, bis die Farbe getrocknet ist, oder beschleunigen Sie den Prozess, indem Sie vorsichtig eine Heißluftpistole verwenden. In der Regel reichen drei Schichten aus, um die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen, aber die Anzahl der Schichten kann bei Bedarf erhöht werden. Verwenden Sie eine Schattierungstechnik für punktuelle Reparaturen.



14. Nachdem die letzte Schicht getrocknet ist, beschichten Sie die Reparaturstelle mit Leather Top Coat Matt oder Leather Top Coat Gloss Klarlack oder einer Mischung aus beiden, wobei Sie darauf achten, dass Sie 3% Lederhärter hinzufügen. Zwei dünne Schichten kreuzweise auftragen und dazwischen mit einem trockenen, warmen Luftstrom trocknen. Erhitzen Sie den Bereich nicht über 60°C und nicht länger als 30 Minuten. Mindestens 12 Stunden lang trocknen und aushärten lassen. Die vollständige Aushärtung wird nach 24 Stunden erreicht.



15. Mindestens 12 Stunden nach dem Lackieren die Oberfläche mit Leather Conditioner Matt oder Leather Conditioner Satin konservieren. Schütteln Sie das gewählte Präparat vor dem Gebrauch. Sprühen Sie nicht direkt auf die zu pflegende Oberfläche. Tränken Sie einen weichen Applikator oder ein Mikrofasertuch mit dem Präparat. Gleichmäßig in kreisenden Bewegungen auf der zu behandelnden Fläche verteilen. Sofort mit einem zweiten, sauberen und trockenen Mikrofasertuch nachwischen. Fahren Sie mit dem Polieren fort, bis die Oberfläche so glatt wie möglich ist. Das Lederpflegemittel ist sehr wirksam und sollte in dünnen Schichten aufgetragen werden. Das Produkt ermöglicht es, die behandelte Fläche nach etwa 5 Minuten zu bearbeiten.



16. Nach einer solchen Restaurierung kann das Bauteil normal verwendet werden, wobei es seine tadellose Ästhetik bewahrt.

