



Puller - instrukcja konserwacji i smarowania

APP Nr 351551

Podstawowe części



- 1. Tuleje łączące korpus ze stopkami (4 szt.)
- 2. Sprężyna
- 3. Korpus
- 4. Pokrętko
- 5. Rączka stała

- 6. Rączka ruchoma
- 7. Nakrętka i wkręty dociskowe (4 kpl.)
- 8. Stopy z podkładkami z mikro gumy
- 9. Końcówka robocza

Co 1000 cykli pracy należy przeprowadzić konserwację oraz smarowanie Pullera.

Należy zastosować następujące produkty APP:

1. Biały smar w aerozolu **APP nr 212008**
2. Silikon w aerozolu **APP nr 212007**
3. Zmywacz W900 Silikonfenner 1,0L **APP nr 030150**
4. Standard - czyściwo techniczne dwuwarstwowe/białe/244mb **APP nr 090413**
5. Dwustronna pyłochłonna ściereczka z mikrofibry **APP nr 080651**
6. APP Jednorazowe rękawice nitylowe APP QUARTZ Q905 Extra Safe **APP nr 090664** lub **090665**



Konserwację oraz smarowanie Pullera należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Obracając pokrętkę Pullera w lewo wykręcić je całkowicie. Po wykręceniu pokrętki wyjąć z gniazda korpusu Pullera końcówkę roboczą ze szpilką gwintowaną, nakrętką oraz sprężyną.



2. Zdjąć z górnej części Pullera podkładki dystansowe.



3. Podciągnąć ruchomą dźwignię Pullera do oporu i wyjąć tulejkę roboczą z gniazda Pullera.



4. Zdjąć sprężynę z końcówki roboczej Pullera.




5. Wszystkie wcześniej zdemontowane części czyli pokrętło, końcówkę roboczą ze szpilką i nakrętką, sprężynę, podkładki oraz tulejkę roboczą należy:


- dokładnie oczyścić przy użyciu czyszczywa technicznego APP Standard z pozostałości starego smaru i innych zanieczyszczeń
- dokładnie odtłuścić przy pomocy czyszczywa technicznego nasączonego zmywaczem W900
- pozostawić do odparowania zmywacza
- dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar i odłożyć

6. Dokładnie oczyścić przy pomocy czyszczywa technicznego APP Standard gniazda korpusu Pullera z pozostałości starego smaru i innych zanieczyszczeń

- gniazdo okrągłe w górnej części korpusu
- gniazdo prostokątne w dolnej części korpusu
- gniazda dokładnie odtłuścić przy pomocy czyszczywa technicznego nasączonego zmywaczem W900
- pozostawić do odparowania zmywacza
- dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar
- używając białego smaru w aerozolu nanieść warstwę smaru na wyczyszczone powierzchnie gniazd i odłożyć

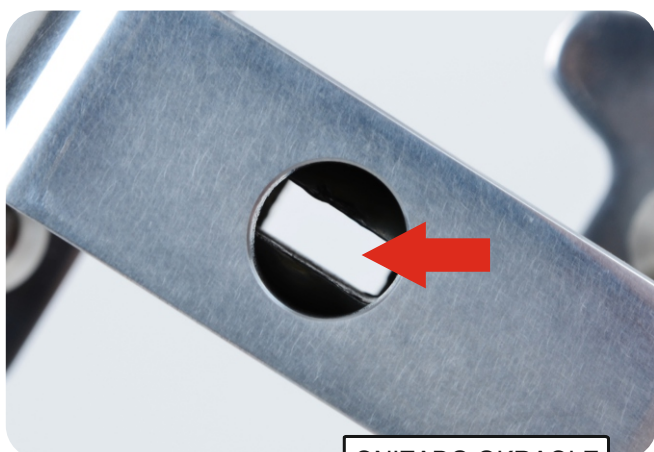

GNIAZDO OKRĄGŁE

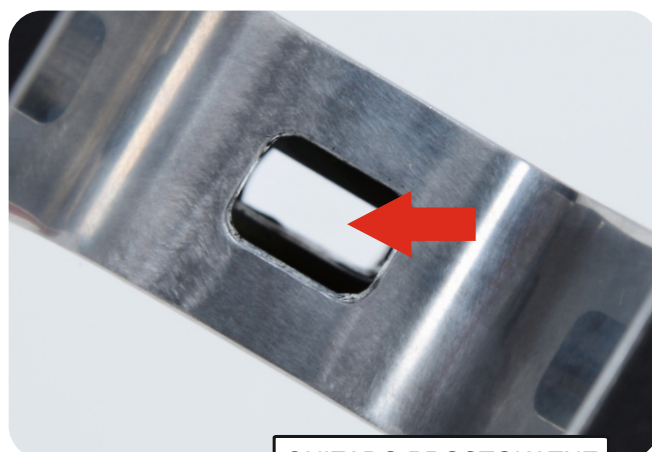

GNIAZDO PROSTOKĄTNE

7. Miejsca korpusu Pullera zaznaczone na zdjęciach należy:

- dokładnie oczyścić przy pomocy czyściwa technicznego APP Standard z pozostałości starego smaru i innych zanieczyszczeń
- dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900
- pozostawić do odparowania zmywacza
- dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar
- używając białego smaru w aerozolu nanieść warstwę smaru na wyczyszczone powierzchnie i odłożyć



8. Na wcześniej wyczyszczonej tulejce roboczą nałożyć warstwę smaru używając białego smaru w aerozolu, równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni i odłożyć

9. Na wcześniej wyczyszczonej końcówce roboczą nałożyć w części zaznaczonej na zdjęciu warstwę smaru używając białego smaru w aerozolu, równomiernie rozprowadzić



10. Pobrać nasmarowaną tulejkę i wsunąć do okrągłego gniazda w górnej części korpusu.
11. Pobrać sprężynę i nałożyć na przesmarowaną część końcówki roboczej.
12. Pobrać końcówkę roboczą wraz z gwintowaną szpilką, nakrętką oraz sprężyną wsunąć w prostokątne gniazdo w dolnej części korpusu.
13. Pobrać podkładki dystansowe i przekładając przez wystającą szpilkę ułożyć je na tulejce.
14. Pobrać pokrętło i wkręcić na wystającą gwintowaną szpilkę.
15. Dokładnie oczyścić z nadmiaru białego smaru przy użyciu czyściwa technicznego APP Standard.
16. Dokładnie odtłuścić wcześniej wyczyszczone powierzchnie przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900 i pozostawić do odparowania zmywacza.
17. Pozostałe powierzchnie Pullera wolne od smaru należy:
 - dokładnie oczyścić przy pomocy czyściwa technicznego APP Standard z pyłu i innych zanieczyszczeń
 - dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900
 - pozostawić do odparowania zmywacza
 - dokładnie przetrzeć używając dwustronnej pyłochłonnej ściereczki z mikrofibry
18. Dokładnie oczyścić z zabrudzeń podkładki z mikrogumy przy pomocy dwustronnej pyłochłonnej ściereczki z mikrofibry i nałożyć równomierną warstwę silikonu w aerozolu.



19. Po wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynności zgodnie z instrukcją Puller jest gotowy do dalszej pracy.

UWAGA!

Nie należy odkręcać lub dokręcać nakrętek i wkrętów dociskowych zabezpieczonych czerwonym lakierem.