


3540360 WÓZEK TRANSPORTOWY DO URZĄDZEŃ

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Schemat wózka

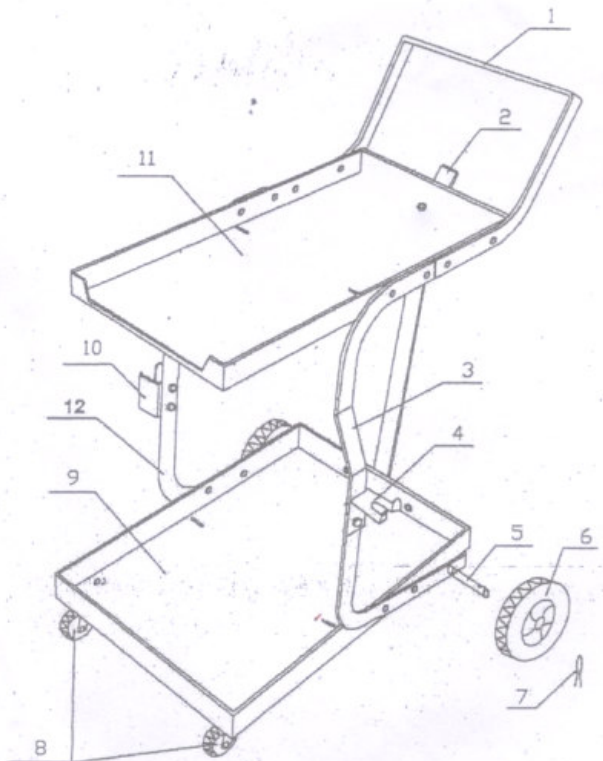

Instrukcja montażu

1. Przykręcić dwa obrotowe kółka (8) w przedniej części dolnej półki wózka (9) używając dołączonych śrub i nakrętek.
2. Przykręcić lewe ramię (12) do dolnej półki (9).
3. Przykręcić prawe ramię (3) do dolnej półki (9).
4. Wsunąć ośkę (5) do otworów w ramionach (12) i (9). Na ośce osadzić kółka (6) i zamontować trzpienie zabezpieczające (7) przy każdym kole.
5. W tylnej części dolnej półki (9) zamontować wspornik pionowy (2)
6. Zamontować górną półkę (11) mocując ją do wspornika tylnego (2) i ramion (12) i (3)
7. Zamocować uchwyt do przewodu (4) do ramienia (3)
8. Zamocować uchwyt wybijaka (10) do ramienia (12).
9. Zamocować uchwyt (rączkę) (1) do górnej półki (11)

Zasady bezpieczeństwa

Nośność wózka wynosi 35 kg na każdą półkę. Nie przekraczać dopuszczalnej nośności.

1. Używać wózka tylko na wypoziomowanych powierzchniach.
2. Nigdy nie ciągnąć wózka poprzez przewody zamocowane w urządzeniu. Może to spowodować przewrócenie się wózka.
3. Nie używać i nie zatrzymywać wózka na nachylonych powierzchniach. Może to spowodować samoistne przemieszczenie się wózka i stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia lub życia.
4. Przed użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są mocno skręcone i połączone wg załączonej instrukcji.
5. Instrukcję przechowywać w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich. W przypadku zniszczenia zwróć się do swojego sprzedawcy z prośbą o nową kopię.
6. Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może spowodować zagrożenie dla sprzętu, zdrowia a nawet życia.

Gwarancja

Wózek objęty jest gwarancją przez okres 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje wady ukryte.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe użytkowanie (np. przekraczanie dopuszczalnego obciążenia).