

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки: 20.10.2023



Дата обновления: 25.10.2024

Страница 1 из 2

Наименование изделия: Очиститель дисков Krwawa felga, APP for AD Deironizer.APP №: 220132, 220133

Готовый к использованию бескислотный чистящий препарат для всех типов дисков и окрашенных поверхностей. Высокая эффективность при сохранении безопасной работы благодаря реагенту с почти нейтральным рН (рН около 5,5). Обогащен индикаторами – индикаторами реакции с металлическими частицами, вызывающими эффект «растекания» на очищаемой поверхности. Эффективно удаляет дорожную грязь, особенно неорганические загрязнения. Обезжелезивает очищаемую поверхность без риска ее поцарапать.

Упаковка: 220132 - 500 мл
220133 – 5 л

Основные компоненты: Смесь химических компонентов.
Цвет: Прозрачный

Применение: Препарат предназначен для очистки и обезжелезивания всех типов дисков и окрашенных поверхностей. Может использоваться на стальных, алюминиевых, окрашенных и хромированных поверхностях.

Свойства: Эффективное чистящее средство с почти нейтральным рН около 5,5. Обогащен индикаторами – индикаторами реакции с металлическими частицами, в результате меняющими цвет от бесцветного до темно-красного/фиолетового.

Преимущества: Обезжелезивает очищенную поверхность без риска появления царапин. Эффективно очищает дорожную грязь, особенно неорганическую грязь. Эффективен и легко наносится и смывается. Повышенная плотность позволяет ему прослужить дольше даже на вертикальных поверхностях. Сохраняя равномерное распределение, он не оставляет пятен и полос.

Применение

Пропорции смешивания. Продукт готов к применению.

Способ применения. Распылите препарат непосредственно на очищаемую поверхность. Примерно через 1–2 минуты на участках, загрязненных металлическими частицами, «летучей ржавчиной», стружкой с тормозных дисков и колодок, появляются пятна, меняющие цвет от темно-красного до

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат применения влияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки: 20.10.2023




Дата обновления: 25.10.2024

Страница 2 из 2

Наименование изделия: Очиститель дисков Krwawa felga, APP for AD Deironizer.APP №: 220132, 220133

фиолетового цвета. Усилить действие препарата можно кистью или влажной тряпкой из микрофибры, равномерно распределяя эмульсию круговыми движениями по очищаемой поверхности. Не допускайте высыхания образовавшейся грязевой эмульсии. Тщательно промойте водой под давлением. При необходимости действие повторить. Не использовать на горячих поверхностях. Не наносить при температуре ниже 4°C.

Хранение

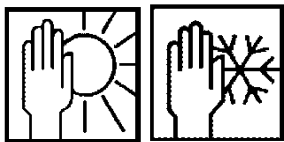

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Защищать от прямых солнечных лучей.

Правила охраны труда и техники безопасности



См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат применения влияли не зависящие от нас факторы.