

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.02.2012r.



Data aktualizacji:
07.02.2012r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Środek do cięcia i wiercenia w aerozolu APP CD-Drill. APP Nr: 212065.

Wysokiej jakości mineralny preparat chłodząco-smarny zapobiegający przegrzewaniu się metali podczas cięcia, wiercenia i frezowania. Nie zawiera silikonu. Chroni narzędzia przed korozją.

Opakowanie: 400ml aerosol.

Produkt i dodatki: APP CD-Drill - mieszanina oczyszczonych olejów mineralnych.

Barwa: jasno brązowa transparentna.

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C.

Zastosowanie:

- jako środek zapobiegający przegrzewaniu się narzędzi i obrabianych metali podczas obróbki skrawaniem dla przemysłu i rzemiosła
- do obniżania temperatury podczas cięcia, piłowania, wykrawania, frezowania, toczenia, gwintowania, wiercenia i tłoczenia
- do ochrony i wydłużenia trwałości narzędzi tnących
- przeznaczony do wszystkich rodzajów stali, odlewów, stali szlachetnej, miedzi, aluminium, mosiądzu i innych stopów

Właściwości:

- przyspiesza proces skrawania
- wydłużeniu okresu żywotności narzędzi tnących, np. noży tokarskich, wiertel, frezów, gwintowników (również w wypadku twardych i kruchych materiałów)
- wysoce odporny na ciepło, o doskonałych właściwościach chłodzących
- zapobiega uszkodzeniom obrabianych powierzchni, np. zadzieraniu powierzchni gwintu
- prosty, wydajny i oszczędny w użyciu
- nie zawiera silikonu.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.02.2012r.



Data aktualizacji:
07.02.2012r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: Środek do cięcia i wiercenia w aerozolu APP CD-Drill. APP Nr: 212065.


Stosowanie

Proces:



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
Z odległości 10-20 cm nanieść obficie na narzędzie i miejsce obróbki preparat APP CD-Drill. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Podczas skrawania narzędzie i obrabiana powierzchnia musi być zwilżona.
Po obróbce usunąć pozostałości zużytego środka smarnego oraz zanieczyszczeń mechanicznych za pomocą zmywacza do hamulców APP BR01.

Magazynowanie:

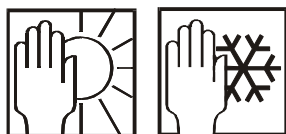

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.