

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.10.2023r.



Data aktualizacji:
25.10.2024r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Krwawa felga, APP for AD Deironizer . APP Nr: 220132, 220133

Gotowy do użycia, bezkwasowy preparat czyszczący przeznaczony do każdego rodzaju felg i powierzchni lakierowanych. Wysoce skuteczny przy zachowaniu bezpieczeństwa działania dzięki odczynnikowi pH niemal neutralnemu (pH ok.5,5). Wzbogacony o indykatory – wskaźniki reakcji z cząsteczkami metali wywołujące efekt „krwawienia” na czyszczonej powierzchni. Skutecznie usuwa brud drogowy a w szczególności zanieczyszczenia nieorganiczne. Deironizuje czyszczoną powierzchnię bez ryzyka jej zarysowań.

Opakowanie: 220132 -500 ml
220131 -5 L

Podstawowe składniki: Mieszanina komponentów chemicznych.

Barwa: Transparentny

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do czyszczenia i deironizacji każdego rodzaju felg i powierzchni lakierowanych. Można stosować na powierzchniach stalowych, aluminiowych, lakierowanych oraz chromowanych.

Właściwości: Skuteczny środek czyszczący o pH niemal neutralnym ok.5,5. Wzbogacony o indykatory – wskaźniki reakcji z cząsteczkami metali, w efekcie zmieniające kolor od bezbarwnego do ciemno czerwonego / purpurowego.

Zalety: Deironizuje czyszczoną powierzchnię bez ryzyka zarysowań. Czyści skutecznie brud drogowy a w szczególności zanieczyszczenia nieorganiczne. Wydajny i łatwy w aplikacji i spłukiwaniu. Zwiększona gęstość pozwala na dłuższe utrzymywanie się nawet na pionowych powierzchniach. Przy zachowaniu równomierności rozprowadzenia nie powoduje plam i zacieków.

Stosowanie

Proporcje mieszania. Produkt gotowy do użycia.

Sposób użycia. Preparat natryskiwać bezpośrednio na powierzchnię do czyszczenia. Po około 1 – 2 minutach w obszarach zanieczyszczonych cząstkami metali, „lotną rdzą”, opiłkami z tarcz i klocków hamulcowych, pojawiają się punkty zmieniające kolor

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.10.2023r.




Data aktualizacji:
25.10.2024r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: Krwawa felga, APP for AD Deironizer . APP Nr: 220132, 220133

na ciemno czerwony do purpurowego. Działanie preparatu można wspomóc pędzelkiem lub mokrą mikrofibrą, rozprowadzając emulsję równomiernie kolistymi ruchami na czyszczonej powierzchni. Nie doprowadzać do wyschnięcia tworzącej się emulsji zanieczyszczeń. Spłukiwać obficie wodą, wodą pod ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtórzyć. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie. Nie stosować w temperaturze poniżej 4°C.

Magazynowanie

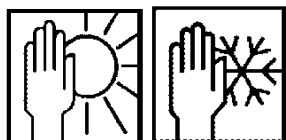

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przepisy BHP



Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.