

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.10.2023r.



Data aktualizacji:
20.10.2023r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Krwawa felga, APP for AD Deironizer . APP Nr: 220132

Gotowy do użycia, bezkwasowy preparat czyszczący przeznaczony do każdego rodzaju felg i powierzchni lakierowanych. Wysoce skuteczny przy zachowaniu bezpieczeństwa działania dzięki odczynnikowi pH niemal neutralnemu (pH ok.5,5). Wzbogacony o indykatory – wskaźniki reakcji z cząsteczkami metali wywołujące efekt „krwawienia” na czyszczonej powierzchni. Skutecznie usuwa brud drogowy a w szczególności zanieczyszczenia nieorganiczne. Deironizuje czyszczoną powierzchnię bez ryzyka jej zarysowań.

Opakowanie: 220132 -500 ml

Podstawowe składniki: Mieszanina komponentów chemicznych.

Barwa: Transparentny

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do czyszczenia i deironizacji każdego rodzaju felg i powierzchni lakierowanych. Można stosować na powierzchniach stalowych, aluminiowych, lakierowanych oraz chromowanych.

Właściwości: Skuteczny środek czyszczący o pH niemal neutralnym ok.5,5. Wzbogacony o indykatory – wskaźniki reakcji z cząsteczkami metali, w efekcie zmieniające kolor od bezbarwnego do ciemno czerwonego / purpurowego.

Zalety: Deironizuje czyszczoną powierzchnię bez ryzyka zarysowań. Czyści skutecznie brud drogowy a w szczególności zanieczyszczenia nieorganiczne. Wydajny i łatwy w aplikacji i spłukiwaniu. Zwiększona gęstość pozwala na dłuższe utrzymywanie się nawet na pionowych powierzchniach. Przy zachowaniu równomierności rozprószania nie powoduje plam i zacieków.

Stosowanie

Proporcje mieszania. Produkt gotowy do użycia.

Sposób użycia. Preparat natryskiwać bezpośrednio na powierzchnię do czyszczenia. Po około 1 – 2 minutach w obszarach zanieczyszczonych cząstkami metali, „lotną rdzą”, opiłkami z tarcz i klocków hamulcowych, pojawiają się punkty zmieniające kolor na ciemno czerwony do purpurowego. Działanie preparatu można

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.10.2023r.




Data aktualizacji:
20.10.2023r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: Krwawa felga, APP for AD Deironizer . APP Nr: 220132

wspomóc pędzelkiem lub mokrą mikrofibrą, rozprowadzając emulsję równomiernie kolistymi ruchami na czyszczonej powierzchni. Nie doprowadzać do wyschnięcia tworzącej się emulsji zanieczyszczeń. Spłukiwać obficie wodą, wodą pod ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtórzyć. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie. Nie stosować w temperaturze poniżej 4°C.

Magazynowanie

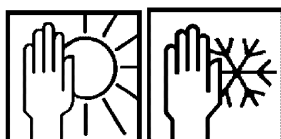

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przepisy BHP



Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.